

DARSTELLUNG DER EINZELTEILE

Motorenwechsel bei Zentralstaubsauger

Darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden!

Compact (selten verkauft) mit einer Gesamthöhe von 53cm > einmotorig 1400 Watt (früher)/1300 Watt ALD 70169

Deluxe (Paket Family) mit einer Gesamthöhe von 78cm > einmotorig 1400 Watt (früher)/1300 Watt ALD 70169


Komfort (Paket Energy) mit einer Gesamthöhe von 78cm > zweimotorig 1100 Watt (früher)/1000 Watt ALD 70169

Boosty (Paket Boosty) mit einer Gesamthöhe von 78cm > zweimotorig 1400 Watt (früher)/1300 Watt ALD 70169

1. Stromkabel Zentrale vom Netz nehmen
2. Deckel (9) heben
3. Behälter mit Staubsack (4) entfernen
4. Weiße Abdeckleisten entfernen
5. vier Schrauben rausdrehen
6. Platte mit dem/den Motor(en) um 180° drehen

7. Die beiden E-Kabeln vom Motor abklemmen und acht Schrauben lösen
8. Motor durch neuen ersetzen;

Produktänderung: in die vorhandenen Löcher im neuen Motor vier Schrauben mit einem Schrauber reinschneiden und mit vier Schrauben auf Platte mit Dichtung niederschrauben; Klemmen von E-Kabel anpassen und in umgekehrter Reihenfolge zusammensetzen

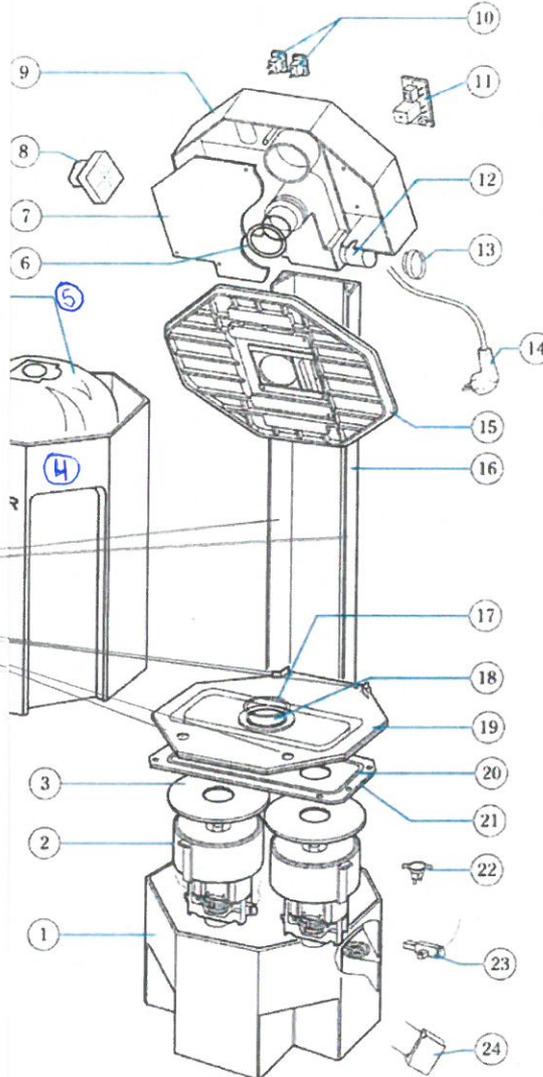

- | | |
|----|---------------------------------|
| 1 | Motorgehäuse |
| 2 | Motor (1 oder 2 je nach Modell) |
| 3 | Motorverbindung |
| 4 | Staubbehälter |
| 5 | Filtrationsbeutel |
| 6 | Ansaugbox-Dichtung |
| 7 | Abdeckung (Absperrdeckel) |
| 8 | Drucksensor zum Einschalten |
| 9 | Deckel (Ansaugbox) |
| 10 | Ein- / Ausschalter |
| 11 | Schaltungsplatte |
| 12 | Verbindungszapfen |

- | | |
|----|---|
| 13 | Plastikdeckel |
| 14 | Stecker |
| 15 | Oberteil des Staubbehälters |
| 16 | Metallgestell |
| 17 | „O“- Ringverbindung |
| 18 | Sekundärfilter |
| 19 | Motorgehäuseabdeckung |
| 20 | Motorgestellverbindung |
| 21 | Motorabstützung aus Metall |
| 22 | Temperaturfühler als Überhitzungsschutz |
| 23 | Motorschleifkontakt |
| 24 | Kondensator 0,22 µF |